

**DIESEL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# SPIS TREŚCI

<b>INFORMACJE OGÓLNE</b> .....	3
<b>ANALOG/CHRONOGRAF</b> .....	4
Zegarek z datownikiem & Zegarek Day/Date .....	4
Mechanizm automatyczny 8215.....	4
Zegarek Big Dat .....	4
Zegarek 3 Hand z funkcją EL .....	4
Zegarek 2 Eye Day/Date.....	6
Zegarek Chronograf OS60.....	7
Zegarek Chronograf Stopwatch OS10.....	8
Zegarek Chronograf VD54 .....	9
Zegarek Chronograf ISA 8161/202 .....	10
<b>ZEGAREK ANALOGOWO-CYFROWY</b> .....	11
Zegarek 2 Hand Mirror LCD .....	11
<b>ZEGAREK CYFROWY</b> .....	12
Alarm wersja BD3000.....	12
World wersja BD3001 .....	19
Simple Digital BD3003 .....	24
Twin Turbos.....	25
Zegarek ZAD38L.....	26
Zegarek ZAD42.....	27
Zegarek cyfrowy z funkcją czasu światowego.....	29
Zegarek cyfrowy FL291 .....	32
Zegarek cyfrowy MD-FL298X.....	34
Zegarek FDT001 .....	36
Zegarek FL175AB .....	37
Zegarek ZDD60B .....	43
Zegarek cyfrowy F0002 .....	44
MODUŁ OLED.....	48
<b>GWARANCJA</b> .....	50

## WAŻNE INFORMACJE!

- W czasie zanurzenia zegarka w wodzie lub kiedy jest mokry nie należy używać przycisków, koronki i lunety oraz nie należy nastawiać godziny. Po kąpieli w słonej wodzie należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą kopertę zegarka i bransoletę.
- Nie używać zegarka w gorącej wannie lub saunie. Połączenie wysokiej temperatury z wodą może być przyczyną utraty wodoszczelności.
- Nie przesuwaj wskazówek oraz daty wstecz. Nastawianie zegarka nie powinno się odbywać w momencie położenia wskazówek między 8:00 wieczorem a 03:00 rano. W tym czasie trybiki kół zębatych są zbyt blisko siebie i każda zmiana może spowodować uszkodzenie zegarka.
- Koronka powinna być zawsze w normalnym położeniu.
- Całkowicie dociśnięta i zakręcona.
- Nie należy narażać zegarka na zmiany temperatury (np. silne nagrzenie słońcem i gwałtowne ochłodzenie w wodzie).

Głębokość	WODOSZCZELNOŚĆ 5 ATM (50 M)	WODOSZCZELNOŚĆ 10 ATM (100 M)
Oznaczenie koperty	5 ATM	10 ATM
Lekkie zachlapania wodą, mycie rąk, pot, lekki deszcz itp.	TAK	TAK
Kąpiel, itp.	TAK	TAK
Pływanie, itd.	TAK	TAK
Nurkowanie swobodne (bez akwalungu)	NIE	TAK
Charakterystyka wodoszczelności	Odpowiedni do pływania lecz nie nadaje się do nurkowania	Odpowiedni do nurkowania swobodnego (bez akwalungu), nie wyczynowego


## Zegarek z datownikiem VX42/VX12

### USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.

### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcać koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka aż data zmieni się na aktualny dzień.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.



## Zegarek z datownikiem typu Day/Date VX43

### USTAWIANIE DNIA


Podczas gdy koronka znajduje się w pozycji 2, przekręcić ją w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić dzień na dzień poprzedni.

### USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.


### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka do momentu ustawienia aktualnego dnia.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.



## Mechanizm Automatyczny 8215

Zegarek z mechanizmem automatycznym ma zdolność samoczynnego napędzania się dzięki ruchom Twojego nadgarstka. W pełni naładowany, Twój zegarek posiada rezerwę mocy na ok. 40 godzin pracy. Jeżeli zegarek nie był noszony przez ponad 40 godzin, zaleca się wykonanie kilkudziesięciu ruchów nadgarstkiem, w celu przywrócenia właściwej rezerwy mocy.



## „NAŁADOWANIE” ZEGARKA

Gdy koronka znajduje się w pozycji 1, przekręć ją 15-20 razy i porusz zegarkiem kilka razy, mechanizm rozpocznie pracę. Po około 40-42 godzinach pracy zegarek będzie wymagał ponownego „naładowania”.

## USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę aby ustawić wskazówki godzin i minut.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

## USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegarka aby ustawić datę.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

## Zegarek Big Date IM50

### USTAWIANIE DATY (Pierwsza cyfra)

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę.

### USTAWIANIE DATY (Druga cyfra)

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.



### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka ustawiając czas, aż data wskoczy na aktualny dzień.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

## Zegarek 3 Hand z funkcją EL 6N30/OU30

### FUNKCJA EL

Przycisk EL (włącznik podświetlenia) mieści się nad koronką. Jedno naciśnięcie uaktywnia funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sekundy.

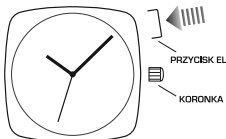

## Zegarek 2 Eye Day/Date Chronograf VX36 (1 koronka)


### USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić wskazówkę daty.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

### USTAWIANIE DATY I CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić godzinę oraz minuty.

*Wskazówka pokazująca dni tygodnia również będzie kręcić się ze wskazówkami godzinową i minutową. Nastawiać aż do aktualnego dnia.*




## ZEGAREK Z PODWÓJNYM CZASEM K62/132

### USTAWIANIE CZASU

1. Wciśnij przyciski aby ruszyć wskazówki.
2. Ustaw właściwy czas.



FRONT

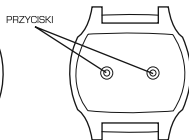


TYŁ



## Zegarek Chronograf OS60 (1 koronka/2 przyciski)

### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3. Wskazówka sekundowa i wskazówka 1/20 sekundy chronografu powrócą do położenia zerowego. Nie wciskać koronki do normalnego położenia, gdy wskazówki wracają do położenia zerowego, gdyż położenie wskazówek w momencie wciśnięcia koronki zostanie uznane za nowe położenie zerowe.
2. Przekręcić koronkę w celu ustawienia aktualnej godziny.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.



### USTAWIANIE DATY

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka dopóki aktualna data nie pojawi się w okienku datownika.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.


### NASTAWIANIE POZYCJI ZERO CHRONOGRAFU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3. Wskazówka sekundowa i wskazówka 1/20 sekundy chronografu powrócą do położenia zerowego. Nie wciskać koronki do normalnego położenia, gdy wskazówki wracają do położenia zerowego, gdyż położenie wskazówek w momencie wciśnięcia koronki zostanie uznane za nowe położenie zerowe.
2. Wcisnąć przycisk (A) w celu ustawienia wskazówki sekundowej chronografu na 12:00 (pozycja zero). Każde przyciśnięcie przycisku (A) powoduje przesunięcie wskazówki sekundowej chronografu o jedno położenie. Przytrzymanie przycisku (A) ponad 2 sekundy powoduje ciągłe przesuwanie wskazówki sekundowej.
3. Wcisnąć przycisk (B) aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy chronografu na 12:00 (pozycja zero). Każde przyciśnięcie przycisku (A) powoduje przesunięcie wskazówki 1/20 sekundy o jedno położenie. Przytrzymanie przycisku (A) ponad 2 sekundy powoduje ciągłe przesuwanie wskazówki 1/20 sekundy.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.
5. Wcisnąć przycisk (B) aby ustawić wszystkie wskazówki chronografu w pozycji zero.

### OBŚLUGA CHRONOGRAFU (STOPERA)

1. Wcisnąć przycisk A (START/STOP) aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Wcisnąć przycisk B w celu wyzerowania stopera.
3. Chociaż wskazówka 1/20 sekundy zatrzymuje się po upływie 30 sekund od uruchomienia stopera, zegarek w dalszym ciągu odmierza czas. Dokładny wpływ czasu jest pokazany po zatrzymaniu stopera przyciskiem A.
4. Po wciśnięciu przycisku B stoper zostanie wyzerowany, a wskazówka 1/20 sekundy przejdzie na tryb odmierzania sekund.

## Chronograph Stopwatch OS10 (bez datownika OS30) (1 koronka , 2 przyciski)

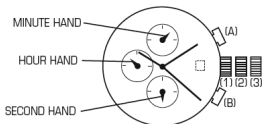

### USTAWIENIA CZASU

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przesuń koronkę aby ustawić pożądany czas.
3. Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

### USTAWIENIA DATY

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przesuń koronkę aby ustawić pożądaną datę w okienku datownika.
3. Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

### CHRONOGRAF

1. Naciśnij przycisk A aby włączyć / wyłączyć chronograf.
2. Naciśnij przycisk B aby zresetować chronograf.

### REGULACJA CHRONOGRAFU

1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A aby zresetować wskazówkę sekundnika (second hand)
3. Naciśnij przycisk B aby zresetować wskazówki minuty i godziny (minute hand, hour hand).
4. Zresetuj zegarek do aktualnego czasu i ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.



# Zegarek Chronograf VD54

## (1 koronka/2 przyciski)

### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Ustawić czas kręcąc koronką.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

### USTAWIANIE TARCZY 24-GODZINNEJ

Wskaźówka 24-godzinna współpracuje ze wskaźówkami godzinową i minutową.

Przed ustawianiem godziny należy upewnić się, że wskaźówka 24-godzinna jest ustawiona poprawnie.

### KORZYSTANIE ZE STOPERA

Należy sprawdzić, czy wskaźówki minutowa i sekundowa znajdują się w położeniu "0". Jeżeli nie, należy wykonać czynności regulacji wskaźówek stopera. Przycisk (A) uruchamia/zatrzymuje stoper (START/STOP). Przycisk (B) kontroluje "SPLIT TIME" (międzyczas) oraz zeruje stoper.

### REGULACJA WSKAŻÓWEK STOPERA

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Wcisnąć przycisk (A) lub (B) w celu nastawienia wskaźówek minutowej oraz sekundowej w pozycji "0".
3. Każde przyciśnięcie przycisku (A) lub (B), (A – do przodu, B – do tyłu) powoduje jednorazowe przesunięcie wskaźówek w kierunku ruchu wskaźówek zegarka lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegarka. Wskaźówki przesuwać się szybko jeśli przyciski są wciśnięte.

*UWAGA: jeżeli wskaźówki stopera poruszają się niewłaściwie, należy wcisnąć przyciski A i B jednocześnie na ponad 2 sekundy. Po zwolnieniu przycisków wskaźówka sekundowa stopera obróci się w kierunku przeciwnym do wskaźówek zegarka i powróci do położenia początkowego.*

4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.




# CHRONOGRAF ISA 8161 /202 ( 1 koronka, 2 przyciski)

## USTAWIENIE CZASU

1. Ustaw koronkę w pozycji 3.
2. Ustaw czas przekręcając koronką.
3. Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

## USTAWIENIE DATY

1. Ustaw koronkę w pozycji 2.
2. Ustaw datę przekręcając koronką.
3. Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

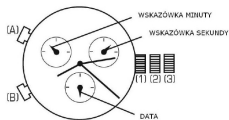

## PONOWNE USTAWIENIE CHRONOGRAFU (PO ZMIANIE BATERII LUB W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ PRACY)

1. Naciśnij równocześnie przycisk A i B.
2. Naciśnij przycisk B aby wyzerować minuty.
3. Naciśnij przycisk A aby wyzerować sekundy.
4. Aby wyjść naciśnij jednocześnie przycisk A i B.

## POMIAR CZASU SKUMULOWANEGO


1. Naciśnij przycisk A aby rozpocząć.
2. Naciśnij przycisk A aby zatrzymać.
3. Naciśnij przycisk B aby wyzerować.

## POMIAR MIĘDZYZASÓW

1. Naciśnij przycisk A aby rozpocząć.
2. Naciśnij przycisk B aby przerwać pomiar i zmierzyć międzyczas.
3. Naciśnij przycisk B aby uruchomić pomiar ponownie.
4. Naciśnij przycisk A aby zatrzymać.
5. Naciśnij przycisk B aby wyzerować.



## Zegarek 2 Hand Mirror (Lustro) LCD

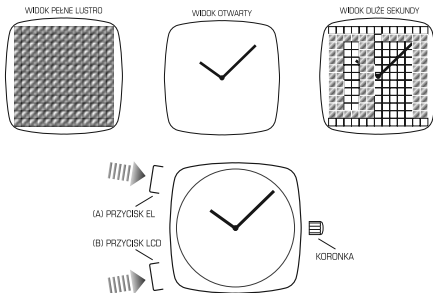


### FUNKCJA LUSTRA









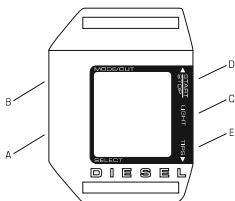





Lustro LCD ma 3 podstawowe widoki: Widok Pełne Lustro, Widok Otwarty oraz Widok Duże Sekundy. (Jak na rysunkach). Widoki te mogą być uruchamiane poprzez wielokrotne wciśnięcie przycisku [B]. Widoki zmieniają się w różnej kolejności, więc czasami widok może zmienić się na ten nieoczekiwany. Bez paniki! Chaos, którego doświadczasz, jest kontrolowany.

### FUNKCJA EL

EL (włącznik światła) przycisk [A], jedno naciśnięcie uaktywnia funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sekundy. *UWAGA: funkcja ta nie będzie widoczna w momencie włączenia Widoku Pełnego Lustra oraz Widoku Dużych Sekund. Funkcji oświetlenia można używać w czasie Widoku Otwartego.*

## Rozmieszczenie Przycisków dla Cyfrowych Modułów BD3000/3001



Legenda				BD3000	
	CZAS 1,2		ALARM Tydzień, 1,2		
	OPCJE		ALARM tryb ikony włączony		TIMER ODLICZANIE
	AUTO EL		Sygnal godzinowy włączony		
	CZAS 1,2		OPCJE		
	CZAS ŚWIĄTOWY		AUTO EL		
	CZAS ZIMOWY/LETNI		CHRONO		

## ALARM wersja BD3000

### WPROWADZENIE

Instrukcja ta jest logicznym odzwierciedleniem cyfrowego modułu. Funkcje DUAL TIME, ALARM, CHRONOGRAF oraz TIMER są wyjaśnione w kolejności pojawiania się w module. Dlatego prawie wszystkie ustawienia instrukcji przypadają pod sekcję OPTIONS / opcje. Każdy tryb operacji jest szczegółowo wyjaśniony, jednakże w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić pewne unikalne rozwiązania zawarte w module.

### LIGHT-UP EL (FUNKCJA EL – WŁĄCZ OŚWIETLENIE)

Wcisnąc [C] przycisk EL (włącz oświetlenie) uaktywniasz funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sek. Wcisnij i przytrzymaj przycisk EL przez 2 sek. a wtedy włączy się funkcja AUTO EL, która umożliwi włączenie oświetlenia EL każdym przyciskiem. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk [C] EL przez 2 sekundy.

### DUAL TIME (PODWÓJNY CZAS)

Nastaw 2 różne strefy czasowe i swobodnie poruszaj się między nimi używając przycisku [A] w trybie TIME. W strefie T2 nie ma ustawienia 24-godzinnego.



## ALARM

**Alarm-week** (alarm tygodniowy) jest codziennym przypomnieniem od poniedziałku do niedzieli.

**Alarmy 1 oraz 2** mogą być użyte raz lub powtarzać przypomnienie.

**One Time Reminder** – Jednorazowe Przypomnienie:

Aby użyć alarmu jako jednorazowe przypomnienie ustaw w odpowiednich polach niezbędne dane, takie jak: godzinę, dzień oraz miesiąc.

**Repeat Daily Reminder** – Powtarzanie Codziennego Przypomnienia:

Aby użyć alarmu codziennie o tej samej porze, wpisz tylko godzinę w odpowiednie pole, zostawiając pole dnia i miesiąca puste (-).

Alarm będzie powtarzać się codziennie o tej samej porze.

**Repeat Date Reminder** – Powtarzanie Miesięcznego Przypomnienia:

Aby użyć alarmu co miesiąc tego samego dnia, wpisz tylko datę oraz godzinę w odpowiednie pola, zostawiając pole miesiąca puste (-). Alarm będzie dzwonił tego samego dnia i o tej samej godzinie co miesiąc.

Alarm włącza się automatycznie po nastawieniu. Aby przerwać dzwonienie w trakcie trwania alarmu wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

**Alarm on/off:**

Wciskaj [B] do momentu aktywacji ikonki Alarmu.

1. Potwierdź ustawienie Alarmu przyciskiem [A].
2. Włącz Alarm "on/off" przyciskiem [D], pojawi się słowo "on".
3. Ponownie wcisnąć [D] aby wyłączyć Alarm "off", na wyświetlaczu pojawi się [-].

## CHRONOGRAF - STOPER

Stoper odmierza czas od 1/100 sek. do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund oraz 99 1/100 sek.

Po przekroczeniu tego pułapu, stoper będzie nadal odmierzać czas jednakże, licznik godzinowy wróci do pozycji "0".

Tryb stopera będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu [B], aż do momentu aktywacji ikonki Chrono.

## ODMIERZANIE CZASU START/STOP

1. Aby rozpocząć odmierzanie czasu wciśnij [D].
2. Aby zatrzymać stoper wciśnij [D]. Po jego zatrzymaniu możesz ponownie włączyć odmierzanie czasu wciskając [D] lub wyzerować stoper "0:00:00:00" przez wciśnięcie przycisku [E].

## TIMER – ODLICZANIE

Moduł ten posiada tryb odliczania w 3 czasach: 3 min, 5 min oraz 10 min.

Dodatkowo posiada jedną WOLNĄ przestrzeń dla użytkownika w celu ustawienia indywidualnego czasu odliczania. Timer odmierzy czas z dokładnością do 1 sek.

Wyświetlacz Alarm Tygodniowy



Wyświetlacz Alarm 1, 2



Wyświetlacz stoper



Możesz nastawić odliczanie w przedziale od 5 sekund do 9 godzin, 59 minut i 59 sekund. Po osiągnięciu "0" timer wyzeruje się i automatycznie rozpocznie ponowne odliczanie, zapamiętując ilość powtórzeń odliczonego czasu (aż do 99 powtórzeń). Każde odliczanie czasu, Timer będzie powtarzał przez 14-1 godzin zanim się 5 zatrzyma i wyzeruje automatycznie.

1. Aby włączyć odliczanie czasu, wciśnij [D].
2. Aby zatrzymać odliczanie czasu, wciśnij [D].  
Po zatrzymaniu Timera możesz ponownie go włączyć wciskając znowu [D] lub go wyzerować, wracając do początkowej wartości poprzez przycisk [E].

### OPTIONS MODE – OPCJE TRYBÓW

Moduł ten posiada dodatkowy tryb, w którym wszystkie jego ustawienia mogą być uporządkowane podobnie jak w TV lub VCR. Tryb OPTIONS będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu [B], do momentu aktywacji ikonki opcje.

1. W trybie OPTIONS wciśnij [D] aby przeglądać menu w górę, i [E] w dół.
2. Wciśnij [A] aby wybrać podświetloną pozycję z menu. Operację tę można powtarzać w trybie OPTIONS. Jeżeli w którymkolwiek momencie będziesz chciał powrócić do poprzedniego menu, wciśnij [B]. Po wciśnięciu przycisku [B] i przytrzymaniu go przez 3 sekundy wyjdiesz z trybu OPTIONS prosto do trybu TIME.


### NASTAWIANIE GODZINY/DATY

1. Wciśnij [B] aż do aktywacji ikonki opcje. Wciskając [D] lub [E] podświetli "Tm/Dt", potwierdź przyciskiem [A]. Zaświeci się ikonka Time 1, 2. (patrz Rys. 1)
2. Wciśnij [D] lub [E] w celu podświetlenia jednej z dwóch opcji Time 1 lub 2, "Tm1 lub Tm2" i potwierdź przyciskiem [A]. W zależności, który tryb czasu wybrałeś jedna z ikonek Time 1, 2 zaświeci się.
3. Standardowe ustawienie czasu na wyświetlaczu pokazuje SEKUNDY podczas ustawienia w "T1" oraz MINUTY w "T2". Aby wyzerować sekundy do "00" wciśnij [D]. Potwierdź przyciskiem [A] i ustaw MINUTY.
4. Wciśnij [D] w celu dodania "+" minut lub [E] w celu odjęcia "-" minut. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw GODZINĘ.
5. Wciśnij [D] w celu dodania "+" godziny lub [E] w celu odjęcia "-" godziny. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw MIESIĄC.

Wyświetlacz 3:00 Timer



Wyświetlacz Wolny Timer

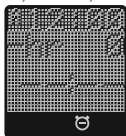


Wyświetlacz Opcje



Rys. 1



6. Wciśnij [D] w celu dodania "+" miesiąca lub [E] w celu odjęcia "-" miesiąca. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw DATE.
7. Wciśnij [D] w celu dodania "+" dnia lub [E] w celu odjęcia "-" dnia. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw ROK. (patrz Rys.2)
8. Wciśnij [D] w celu dodania "+" roku lub [E] w celu odjęcia "-" roku. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw tryb 12/24 GODZINNY
9. Wciskając [D] lub [E] podświetl jedną z dwóch opcji 12 lub 24 godzinna, "12H lub 24H" oraz potwierdź przyciskiem [A]. (patrz Rys.3) W tym momencie pojawiają się ponownie migające sekundy i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając [B] wyjść (EXIT) i powrócić do "Tm1,Tm2" menu. Ponownie wciskając [B] powrócisz do menu OPTIONS.

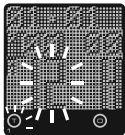


**PAMIĘTAJ!** Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonales zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

## CHIME - DZWONEK


Przy włączonym dzwonku "on" Twój zegarek DIESEL będzie dzwonić raz o pełnej godzinie. Sygnał będzie również towarzyszył zmianom funkcji, a z wyższym tonem dzwonka sygnalizuje tryb zegarka TIME.

1. Aby włączyć dzwonek "on/off" wciśnij [B] do momentu aktywacji trybu OPTIONS. Wciskając [D] lub [E] podświetl "Alarms" i potwierdź [A].
2. Wciśnij [D] lub [E] podświetlając "Chime" (dzwonek) i potwierdź [A]. Aktywacja ikonki dzwonka oznacza, że dzwonek jest włączony. (patrz Rys. 1)
3. Po ponownym wciśnięciu [A] dzwonek zostanie wyłączony.

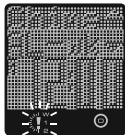

## NASTAWIANIE ALARMU

1. Wciśnij [B] do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Wciskając [D] lub [E] podświetl "Alarms" oraz potwierdź [A]. (patrz Rys.2) Ikonka Alarm W, 1, 2 zacznie się świecić.
2. Wciśnij [D] lub [E] i podświetl Alarm Weekday, 1 lub 2, "Al-wk, Al-1 lub Al-2" i potwierdź przyciskiem [A]. W zależności co wybrales, ikonka Alarm W, 1 lub 2 zacznie się świecić.

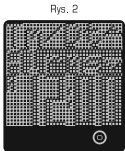

## ALARM- WEEK, "AL-wk" - ALARM TYGODNIOWY

1. Wciśnij [D] w celu dodania "+" minut lub [E] w celu odjęcia "-" minut. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw GODZINĘ.

2. Wciśnij [D] w celu dodania "+" godziny lub [E] w celu odjęcia "-" godziny. Przyciskiem [A] potwierdź pożądaną godzinę alarmu. W tym momencie ponownie pojawiają się migające minuty i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając [B] wyjść [EXIT] i powrócić do "Al-wk, Al-1 lub Al-2 lub Chime" menu. Ponownie wciskając [B] powrócisz do menu OPTIONS.

*PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.*

### **ALARM 1, 2, "AL-1, AL-2"**

1. Wciśnij [D] lub [E] i podświetl Alarm 1 lub 2, "AL-1 lub AL-2" i następnie potwierdź przyciskiem [A]. W zależności co wybrałeś, ikonka Alarm 1, 2 zaświeci się.
2. Standardowy widok Alarmu 1, 2 pojawi się ze świecącymi minutami. Wciśnij [D] w celu dodania "+" minut lub [E] w celu odjęcia "-" minut. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw GODZINĘ.
3. Wciśnij [D] w celu dodania "+" godziny lub [E] w celu odjęcia "-" godziny. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw MIESIĄC.
4. Wciśnij [D] w celu dodania "+" miesiąca lub [E] w celu odjęcia "-" miesiąca. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw DATE.
5. Wciskając [D] "+" dzień, [E] "-" dzień. Przyciskiem [A] potwierdź pożądaną datę. W tym momencie ponownie pojawiają się migające minuty i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając [B] wyjść [EXIT] i powrócić do "Al-wk, Al-1, Al-2 lub Chime" menu. Ponownie wciskając [B] powrócisz do menu OPTIONS.

*PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.*


### **TIMER - ODLICZANIE**

1. Aby nastawić FREE TIMER, wciśnij [B] i aktywuj tryb OPTIONS. Wciśnij [D] lub [E] podświetlając "Timer" i potwierdź przyciskiem [A]. Ikonka Timera zacznie się świecić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się widok Timera ze świecącymi SEKUNDAMI. Wciśnij [D] w celu dodania "+" sekund lub [E] w celu odjęcia "-" sekund. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw MINUTY.
3. Wciśnij [D] w celu dodania "+" minut lub [E] w celu odjęcia "-" minut. Przyciskiem [A] potwierdź i ustaw GODZINĘ.

Wyświetlacz Alarm Tygodniowy



Wyświetlacz Alarm 1,2

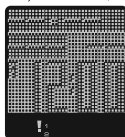

Wyświetlacz Wolny Timer





4. Wciśnij [D] w celu dodania "+" godziny lub [E] w celu odjęcia "-" godziny. Przyciskiem [A] potwierdź pożądaną godzinę. W tym momencie pojawiają się ponownie migające sekundy i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając [B] wyjść [EXIT] i powrócić do menu OPTIONS.

*PAMIĘTAJ!* Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonane zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

## VIEWS, "VIEWS" - OPCJE WIDOKÓW

Moduł ten posiada 5 różnych opcji widoków, z których jeden można wybrać na wyświetlaczu. Raz ustawiony pozostanie w pamięci trybu zegarka, aż do ponownego zresetowania.

### BASIC VIEW – WIDOK PODSTAWOWY

Jest to standardowy widok modułu. Widoczny jest czas z sekundami, dniem tygodnia oraz datą.

### DATE/TIME, "Dt/Tm" - DATA/GODZINA

W tej opcji pokazany jest miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia i rok oraz aktualna godzina.

### TIME1/TIME2, "T1/T2" - 2 STREFY CZASOWE


W tej opcji pokazane są obie strefy czasowe jednocześnie z wyszczególnieniem strefy T2 którą można zmienić wciskając [A] w trybie TIME.

### TIME ONLY, "Tm" - TYLKO CZAS

Właściwością tej opcji jest pokazanie dużej godziny, minut oraz sekund. Przyciskiem [D] można łatwo przejść do opcji Dt/Tm. Widok zmieni się tylko podczas wciśniętego przycisku [D] – puszczonego, powróci do opcji zegarka TIME.

## USTAWIANIE WIDOKÓW

1. Wciśnij [B] do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj [D] lub [E] i podświetl hasło "Views", następnie potwierdź przyciskiem [A].
2. Używając [D] lub [E] podświetl żądany widok, potwierdź go przyciskiem [A] i wróć do OPTIONS menu.

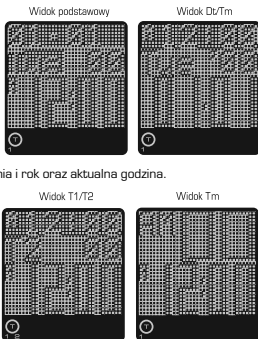

## TIPS, "Tips" - RADY

Moduł ten cechują dobre rady "Tips for successful living" (Wskazówki na pomyślne życie). Rady są dostępne po wciśnięciu (E) w trybie TIME. Rada przewinie się 2 razy zanim powróci do trybu TIME. Kilukrotnym przyciskaniem (E) szybko przejrzysz rady przerywając aktualnie przewijaną radę. Standardowym ustawieniem modułów jest Random "Rndm" (Przypadkowy) ale również są 2 inne ustawienia: All oraz Top 10.

## RANDOM TIPS, "Rndm" - PRZYPADKOWE RADY

Użyj przycisku (E) w trybie TIME i nastaw przypadkowe wybieranie różnych rad z listy.

## ALL TIPS, "All" - WSZYSTKIE RADY

Użyj przycisku (E) w trybie TIME i ustaw rady w porządku numerycznym z listy.

## TOP 10 TIPS, "Top10" - LISTA 10 NAJLEPSZYCH RAD

To ustawienie pozwala wybrać 10 Twoich najlepszych rad oraz robić ich selekcję z tej listy po uprzednim ustawieniu ich przyciskiem (E) w trybie TIME.

## USTAWIANIE RAD

1. Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Używając (D) lub (E) podświetl hasło "Tips" i potwierdź przyciskiem (A). (Patrz Rys. 1)
2. Używając (D) lub (E) podświetl hasło ALL, Random lub Top 10, "All, Rndm lub Top 10" oraz potwierdź to przyciskiem (A).

## USTAWIANIE TOP 10, "Top10"

1. Widok Top 10 pokaże się na wyświetlaczu ze świecącym pierwszym podkreśleniem. (Patrz Rys. 2)
2. Wcisnąc (D) przejdziesz się do następnej "next" rady, natomiast używając (E) wybierzesz poprzednią radę.
3. Przyciskiem (A) potwierdź wybór i przejdź do następnego ustawienia rady. Operację powtarzaj, aż ustawisz 10 radę. W tym momencie pierwsza rada, którą ustawiłeś, pojawi się mrugając na wyświetlaczu i będziesz mógł przejść przez swoje ustawienia i ewentualnie je pozmienić lub wciskając (B) wyjść (EXIT) i powrócić do "All, Rndm lub Top10" menu.

Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.

*PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.*

Rys. 1



Rys. 2



# WORLD WERSJA BD3001

## WPROWADZENIE

Instrukcja ta jest logicznym odzwierciedleniem cyfrowego modułu. Funkcje DUAL TIME, WORLD TIME oraz CHRONOGRAF są wyjaśnione w kolejności pojawiania się w module. Dlatego prawie wszystkie instrukcje ustawień przypadają w sekcji OPTIONS / opcje. Każdy tryb operacji jest szczegółowo wyjaśniony, jednak w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić pewne unikalne rozwiązania zawarte w module.

### LIGHT-UP EL (FUNKCJA EL – WŁĄCZ OŚWIETLENIE)

Wcisnąc [C] przycisk EL (włącz oświetlenie) uaktywniasz funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sek.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk EL przez 2 sek. Wtedy włączy się funkcja AUTO EL, która umożliwia włączenie oświetlenia EL każdym przyciskiem.

Aby wyłączyć tę funkcję wciśnij i przytrzymaj przycisk [C] EL przez 2 sek.

### DUAL TIME – PODWÓJNY CZAS

Nastaw 2 różne strefy czasowe i swobodnie poruszaj się między nimi używając przycisku [A] w trybie TIME. W strefie T2 nie ma ustawienia 24-godzinne.

### WORLD TIME – CZAS ŚWIATOWY

Moduł ten posiada bazę danych poszczególnych stref czasowych 28 miast, automatycznie obliczanych na podstawie aktualnego czasu Time 1. Będąc w trybie WORLD TIME można szybko przejść do drugiej strefy czasowej Time 2. Wszystkie miasta mają pełną pisownię nazwy, 3 literowy kod lotniczy oraz lokalny dzień i datę. Tryb WORLD TIME jest dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu [B] do momentu aktywacji ikonki WORLD.


1. Będąc w trybie WORLD TIME wciśnij [D] aby przeszukać miasta do przodu lub [E] do tyłu. **UWAGA:** lista miast jest ułożona w porządku stref czasowych od wschodu do zachodu. Dzień tygodnia, data oraz godzina każdego z miast automatycznie będzie zaktualizowana w momencie przeglądania.

W momencie znalezieniażądanego miasta pełna pisownia nazwy zostanie przewinięta 2 razy i zatrzyma się na 3-literowym skrócie lotniczym. Miasto wyświetlone jako ostatnie w momencie wyjścia z trybu WORLD TIME poprzez wciśnięcie [B], będzie wyświetlało się za każdym razem kiedy wejdiesz do trybu WORLD TIME. W celu wyboru innego miasta po prostu użyj [D] lub [E] w sposób, jak wyjaśniono powyżej.


Wyświetlacz Czas 1



Wyświetlacz Czas 2



Wyświetlacz Czas Światowy



1. SZYBKE USTAWIANIE (DRUGIEGO CZASU) TIME 2: będąc w trybie WORLD, po wybraniu pożądanego miasta na wyświetlaczu, wciśnij [A]. Automatycznie ustawi się aktualny TIME 2 z bazy danych.

## CHRONOGRAF - STOPER

Stoper odmierza czas od 1/100 sek. do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund oraz 99 1/100 sek. Po przekroczeniu tego pułapu, stoper będzie nadal odmierzał czas jednakże, licznik godzinowy wróci do pozycji "0".

Tryb stopera będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu [B], aż do momentu aktywacji ikonki Chrono.

1. Aby rozpocząć odmierzenie czasu wciśnij [D].
2. Aby zatrzymać stoper wciśnij [D]. Po jego zatrzymaniu możesz ponownie włączyć odmierzenie czasu wciskając [D] lub wyzerować stoper "0:00:00:00" naciskając [E].

## OPTIONS MODE – OPCJE TRYBÓW

Moduł ten posiada dodatkowy tryb, w którym wszystkie jego ustawienia mogą być uporządkowane podobnie jak w telewizorze.


1. Tryb OPTIONS będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu [B], do momentu aktywacji ikonki opcje.
2. W trybie OPTIONS wciśnij [D] aby przeglądać menu w górę, i [E] w dół. Wciśnij [A] i wybierz podświetloną pozycję z menu. Operację tę można powtarzać w trybie OPTIONS. Jeżeli w którymkolwiek momencie będziesz chciał powrócić do poprzedniego menu, wciśnij [B]. Po wciśnięciu przycisku [B] i przytrzymaniu przez 3 sekundy wyjdiesz z trybu OPTIONS prosto do trybu TIME.

## USTAWIANIE CZASU/DATY


### Time 1 – Pierwszy Czas

1. Wciśnij [B] aby aktywować ikonkę OPTIONS. Użyj [D] lub [E] podświetlając "Tm/Dt" i potwierdź przyciskiem [A]. Zaświeci się ikonka Time 1,2 (patrz Rys. 1). Wciśnij [D] lub [E] aby podświetlić Time 1, "Tm1" i potwierdź przyciskiem [A]. Ikonka Time 1 zacznie się świecić.
2. Wyświetlacz podpowie Ci czy wybrać "HOME?" miasto. (patrz Rys. 2) Powinno być to miasto z Twoją aktualną strefą czasową, aby funkcja WORLD TIME odpowiednio przeliczała zmianę stref czasowych. Użyj [D] aby przeglądać miasta do przodu lub [E] do tyłu. Wciśnij [A] wybierając odpowiednie miasto i ustaw DST (Daylight Savings Time – Wyrównanie Zmiany Czasu z Zimowego na Letni).


Wyświetlacz Chronograf




Wyświetlacz Opcje



Rys. 1



Rys. 2



- Używając przycisków (D) lub (E) wybierz czas zimowy lub letni "Wntr lub Sumr" pozwalający modułowi wyrównywać zmianę czasu. W czasie aktywacji DST, "Twoje" miasto "home" w trybie WORLD pokaże czas bez DST, jednakże inne miasta odzwierciedlają różnice DST. Przyciskiem (A) potwierdź i wybierz ustawianie SEKUND.
 
- Na wyświetlaczu standardowym widokiem jest czas z pokazanymi świecącymi SEKUNDAMI. Wciśnij (D) aby zresetować sekundy do "00". Przyciskiem (A) potwierdź i wybierz ustawianie MINUT.
 
- Wciśnij (D) w celu dodania "+" minut lub (E) w celu odjęcia "-" minut. Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania GODZINY.
- Wciśnij (D) w celu dodania "+" godziny lub (E) w celu odjęcia "-" godziny. Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania MIESIĄCA.
- Wciśnij (D) w celu dodania "+" miesiąca lub (E) w celu odjęcia "-" miesiąca. Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania DATY.
- Wciśnij (D) w celu dodania "+" dnia lub (E) w celu odjęcia "-" dnia. Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawienia ROKU. (patrz Rys.3)
- Wciśnij (D) w celu dodania "+" roku lub (E) w celu odjęcia "-" roku. Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawienia trybu 12/24 GODZINNY. (patrz Rys.4)
- Wciskając (D) lub (E) podświetli jedną z dwóch opcji 12 lub 24 godzinną, "12H lub 24H" oraz potwierdź przyciskiem (A). W tym momencie pojawiają się ponownie migające sekundy i będziesz mógł ponownie zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając (B) wyjść (EXIT) i powrócić do "Tm1,Tm2" menu. Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS. **PAMIĘTAJ!** Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonaleś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

DST Czas Zimowy

DST Czas Letni

Rys. 3

Rys. 4

## Time 2 – Drugi Czas

- Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj (D) lub (E) do podświetlenia "Tm/Dt" i potwierdź (A). Ikonka Time 1,2 zacznie świecić.
- Wciskając (D) lub (E) podświetl Time 2, "Tm2" i potwierdź (A). Ikonka Time 2 zacznie świecić.
- Wciskając (D) dodasz "+" minuty, wciskając (E) odejmiesz "-" minuty. Potwierdź (A) i ustaw HOUR godzinę.
- Wciskając (D) dodasz "+" godzinę, wciskając (E) odejmiesz "-" godzinę. Potwierdź (A) i ustaw MONTH miesiąc.
- Wciskając (D) dodasz "+" miesiąc, wciskając (E) odejmiesz "-" miesiąc. Potwierdź (A) i ustaw DATE datę.



6. Wciskając [D] dodasz "+" datę, wciskając [E] odejmiesz "-" datę. Potwierdź [A] i ustaw YEAR rok.
7. Wciskając [D] dodasz "+" rok, wciskając [E] odejmiesz "-" rok. Potwierdź [A] i ustaw tryb 12/24 godzinny.
8. Wciskając [D] lub [E] podświetl 12 lub 24 godzinny tryb, "12H lub 24H" i potwierdź [A]. W tym momencie pojawiają się ponownie migające sekundy i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając [B] wyjść (EXIT) i powrócić do "Tm1,Tm2" menu. Ponownie wciskając [B] powrócisz do menu OPTIONS.

**PAMIĘTAJ!** Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonaleś zostana zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

## VIEWS, "VIEWS" - OPCJE WIDOKÓW

Moduł ten posiada 5 różnych opcji widoków, z których jeden można wybrać na wyświetlaczu. Raz ustawiony pozostanie w pamięci trybu zegarka, aż do ponownego zresetowania.

### BASIC VIEW – WIDOK PODSTAWOWY

Jest to standardowy widok modułu. Widoczny jest czas z sekundami, dniem tygodnia oraz data.

### DATE/TIME, "DT/TM" - DATA/GODZINA

W tej opcji pokazany jest miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia i rok oraz aktualna godzina.

### TIME1/TIME2, "T1/T2" - 2 STREFY CZASOWE

W tej opcji pokazane są obie strefy czasowe jednocześnie z podkreśleniem strefy T2 którą można zmienić wciskając [A] w trybie TIME.

### TIME ONLY, "TM" - TYLKO CZAS

Właściwością tej opcji jest pokazanie dużej godziny, minut oraz sekund. Przyciskiem [D] można łatwo przejść do opcji Dt/Tm.

Widok zmienia się tylko podczas wciśniętego przycisku [D] – puszczonego, powróci do opcji zegarka TIME.


### USTAWIANIE WIDOKÓW

1. Wciśnij [B] do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj [D] lub [E] i podświetl hasło "Views", następnie potwierdź przyciskiem [A].
2. Używając [D] lub [E] podświetl żądany widok, potwierdź przyciskiem [A] i wróć do OPTIONS menu.

Widok podstawowy




Widok Dt/Tm



Widok T1/T2



Widok Tm



## TIPS, "TIPS" - RADY

Moduł ten cechują dobre rady "Tips for successful living" (Wskazówki na pomyślne życie). Rady są dostępne po wciśnięciu [E] w trybie TIME. Rada przewinie się 3 razy zanim powróci do trybu TIME. Kilukrotnie przyciskaniem [E] szybko przejrzysz rady przerywając aktualnie przewijaną radę. Standardowym ustawieniem modułów jest Random "Rndm" (Przypadkowy) ale są również 2 inne ustawienia: All (wszystkie) oraz Top 10 (najlepsze 10).

## RANDOM TIPS, "Rndm" - PRZYPADKOWE RADY

Użyj przycisku [E] w trybie TIME i nastaw przypadkowe wybieranie różnych rad z listy.

## ALL TIPS, "All" - WSZYSTKIE RADY

Użyj przycisku [E] w trybie TIME i ustaw rady w porządku numerycznym z listy.

## TOP 10 TIPS, "Top10" - LISTA 10 NAJLEPSZYCH RAD

To ustawienie pozwala wybrać 10 Twoich najlepszych rad oraz robić ich selekcję z tej listy po uprzednim ustawieniu ich przyciskiem [E] w trybie TIME.

## USTAWIANIE RAD


1. Wciśnij [B] do momentu aktywacji ikonki OPTIONS.  
Użyj [D] lub [E] i podświetl hasło "Tips", następnie potwierdź przyciskiem [A]. (patrz Rys. 1)
2. Używając [D] lub [E] podświetl żądane ustawienie rad, potwierdź przyciskiem [A] i wróć do OPTIONS menu.

## USTAWIANIE TOP 10, "Top10"


1. Widok Top 10 pokaże się na wyświetlaczu z pierwszym świecącym podkreśleniem. (patrz Rys. 2)
2. Wciskając [D] przejdziesz do następnej "next" rady, natomiast używając [E] wybierzesz poprzednią radę.
3. Przyciskiem [A] potwierdź wybór i przejdź do następnego ustawienia rady. Operację powtarzaj, aż ustawisz 10 radę. W tym momencie pierwsza rada którą ustawiłeś pojawi się mrugając na wyświetlaczu i będziesz mógł przejść przez swoje ustawienia i ewentualnie je pozmienić lub wciskając [B] wyjść [EXIT] i powrócić do "All, Rndm lub Top10" menu.  
Ponownie wciskając [B] powrócisz do menu OPTIONS.

*PIAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk [B] podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonaleś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.*

Rys. 1



Rys. 2



## Rożmieszczenie Przycisków w Simple Digital BD3003

### TRYB WYŚWIETLACZA

Moduł ten posiada 3 opcje widoków wyświetlacza, które można wybierać przyciskiem (A).

1. Kiedy na wyświetlaczu pokazany jest czas, 12 lub 24 godzinny, wciskając raz (A) wyświetlisz datę.
2. Aby mieć zmieniający się widok na wyświetlaczu (godzinę i datę), wciśnij (A) na sekundę a wtedy, data z godziną będą się zmieniać co 1 sekundę.
3. Aby powrócić do widoku samego czasu wciśnij (A) trzeci raz.

### USTAWIANIE CZASU/DATY

1. Wciśnij (C) aby wejść do trybu SET. Rok (YEAR) zacznie się świecić, wciskając (A) zmieniaj rok. Moduł ten posiada zaprogramowany kalendarz od 2000 do 2050 roku.
2. Wciśnij (C) aby nastawić miesiąc (MONTH). Miesiąc zacznie się świecić, wciskając (A) zmieniaj miesiąc.
3. Wciśnij (C) aby nastawić datę (DATE). Dzień zacznie się świecić, wciskając (A) zmieniaj datę.
4. Wciśnij (C) aby nastawić 12/24 godzinny tryb. 12 godzinny tryb zacznie się świecić, wciskając (A) zmienisz go na 24 godzinny.
5. Wciśnij (C) aby nastawić godzinę (HOUR). Godzina zacznie się świecić, wciśnij (A) aby ją zmienić.
6. Wciśnij (C) aby nastawić minuty (MINUTES). Minuty zaczną się świecić, wciśnij (A) aby je zmienić.
7. Wciśnij (C) aby nastawić sekundy (SECONDS). Sekundy zaczną się świecić, wciśnij (A) aby je zresetować do "00".
8. Wciśnij (C) aby wyjść (EXIT) do trybu SET.





## Twin Turbos 10.5 Digital

### WYŚWIETLACZ 12/24 GODZINNY

Wciskając [A] tryb zegarka (TIME) zmieni się z 12 na 24 godzinny tryb wyświetlania.

### OSWIETLENIE EL

Wyświetlacz można podświetlić wciskając [D]. EL będzie świecić przez 3 sekundy

### FUNKCJE


#### I) Alarm

Wciśnij [C] jeden raz aby wejść do funkcji Alarmu.

Alarm & Dzwonek ON/OFF

Będąc w trybie Alarmu użyj przycisku [A] aby aktywować dzwonek alarmu ON

Po nastawieniu alarm włączy się na 20 sekund.

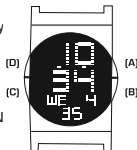

#### Nastawianie Alarmu

1. Będąc w trybie Alarmu wciśnij [B]. Godzina zacznie się świecić.
2. Wciśnij [A] aby wyregulować godzinę [HOUR].
3. Wciśnij [B] aby potwierdzić godzinę i wyregulować minuty [MINUTES].
4. Wciśnij [B] aby potwierdzić minuty i powrócić do pierwszego widoku funkcji Alarmu.


#### II) Stoper

1. Wciśnij [C] dwa razy aby wejść do funkcji stopera.
2. Wciśnij [A] aby włączyć / zatrzymać (START/STOP) stoper.
3. Wciśnij [B] aby zresetować stoper do "00:00".

#### III) NASTAWIANIE CZASU/DATY

1. Wciśnij [C] trzy razy aby wejść do ustawienia trybu TIME. Sekundy zaczną się świecić.
2. Wciśnij [A] aby zresetować sekundy do "00".
3. Wciśnij [B] aby ustawić sekundy i wyregulować godzinę [HOUR].
4. Wciśnij [A] aby wyregulować godzinę [HOUR].
5. Wciśnij [B] aby ustawić godzinę i wyregulować minuty [MINUTES].
6. Wciśnij [A] aby wyregulować minuty [MINUTES].
7. Wciśnij [B] aby ustawić minuty i wyregulować miesiąc [MONTH].
8. Wciśnij [A] aby wyregulować miesiąc [MONTH].
9. Wciśnij [B] aby ustawić miesiąc i wyregulować datę [DATE].
10. Wciśnij [A] aby wyregulować datę [DATE].
11. Wciśnij [B] aby ustawić datę i wyregulować dzień [DAY].
12. Wciśnij [C] aby wyjść [EXIT] z trybu ustawiania i powrócić do trybu TIME.

## CYFROWY ZAD38L

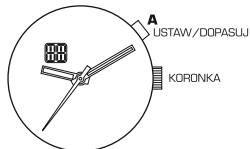

### USTAWIANIE CZASU

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegarka aby ustawić (zwiększyć) czas..
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

### USTAWIANIE DATY

1. Wciśnij i przytrzymaj A przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień. Cyfry roku zaczną migać. Po wyjściu do trybu ustawień każdej z funkcji (roku, miesiąca, dnia, itd.), wyświetlacz LCD wskaże przez 2 sekundy, jaka funkcja ustawiania została wybrana, po czym automatycznie przejdzie do trybu ustawiania. Wskazanie wybranej funkcji ustawiania wygląda następująco:

YY

ROK

MM

MIESIĄC

DD

DATA

HH

GODZINA


MI

MINUTA

2. Wciśnij A aby ustawić wartości.
3. Wciśnij i przytrzymaj A przez 2 sekundy aby przejść do kolejnej funkcji.
4. Sekwencja ustawiania jest następująca:




## CYFROWY ZAD42

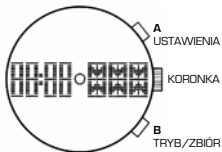


WSZYSTKIE SEGMENTY WŁACZONE

### USTAWIANIE CZASU ANALOGOWEGO

1. Wyciśnij koronkę, gdy wskazówka sekund wejdzie na pozycję indeksu 12.
2. Obracaj koronką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegarka lub w kierunku przeciwnym, aby ustawić wskazówki we właściwym położeniu.
3. Wciśnij koronkę.

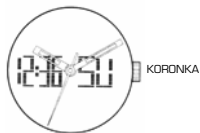

### ZMIANA TRYBU



### KALENDARZ CZASU ZWYKŁEGO I USTAWIANIE CZASU ŚWIATOWEGO

1. Wciśnij [B] na 2 sekundy, aby wejść do trybu ustawiania.
2. Wciśnij [B] aby wybrać ustawiane pole.
3. Wciśnij [A] aby ustawić właściwe wartości.

Wszystkie procesy ustawiania są następujące:





- Rok zostanie pokazany tylko w trybie ustawiania kalendarza. Po wyborze roku dzień tygodnia zostanie ustawiony automatycznie.
- Domyślny czas światowy jest ustawiony na strefę czasową Londynu. Czas światowy zostanie ustawiony automatycznie po ustawieniu czasu 1.
- Jeżeli w trybie ustawiania żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 30 sekund wyświetlacz automatycznie zapamięta ustawienia i powróci do czasu zwykłego.

#### Opis 24 stref czasowych

STREFA CZASOWA	KOD MIASTA	MIASTO	CZAS	STREFA CZASOWA	KOD MIASTA	MIASTO	CZAS
1	MDY	Midway	1:00	13	PAR	Paris	13:00
2	HNL	Honolulu	2:00	14	CAI	Cairo	14:00
3	ANC	Anchorage	3:00	15	MOW	Moscow	15:00
4	LAX	Los Angeles	4:00	16	DXB	Dubai	16:00
5	DEN	Denver	5:00	17	KHI	Karachi	17:00
6	CHI	Chicago	6:00	18	DAC	Dacca	18:00
7	NYC	New York	7:00	19	BKK	Bangkok	19:00
8	CCS	Caracas	8:00	20	HKG	Hong Kong	20:00
9	RIO	Rio De Janeiro	9:00	21	TYO	Tokyo	21:00
10	ATA	Antarctica	10:00	22	SYD	Sydney	22:00
11	CPV	Cape Verde	11:00	23	NOU	Noumea	23:00
12	LON	London	12:00	24	AKL	Auckland	24:00

## ZEGAREK CYFROWY Z FUNKCJĄ CZASU ŚWIATOWEGO



*UWAGA: poniższa instrukcja dotyczy 2 wyświetlaczy*

### TRYB WYŚWIETLANIA

Tryb zostanie zmieniony za każdym razem, gdy przycisk zostanie wciśnięty, w kolejności jaką pokazano na poniższym rysunku:

### TRYB CZASU RZECZYWISTEGO



WCIŚNIJ C



TRYB TIMERA

### TRYB CZASU ŚWIATOWEGO



WCIŚNIJ C

WCIŚNIJ C



TRYB PRZYWOŁANIA PAMIĘCI

### TRYB ALARMU



WCIŚNIJ C

WCIŚNIJ C



TRYB CHRONOGRAFU

### TRYB USTAWIANIA CZASU

1. Wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień czasu. W pierwszej kolejności zacznie migać i będzie ustawiany tryb pracy 12/24 godzinny.
2. Wciśnij (C) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby zwiększać lub (D) aby zmniejszać ustawianą wartość.



3. Sekwencja ustawiania będzie się powtarzać w następującej kolejności: 12/24 godzinny format, Sekunda, Minuta, Godzina, Rok, Miesiąc, Data i lokalne miasto.
4. Wciśnij (B) aby wyjść z trybu ustawiania czasu i powrócić do trybu wyświetlania czasu.
5. Po wyjściu z trybu ustawień czasu, czas światowy zostanie zaktualizowany automatycznie.

### **TRYB CZASU ŚWIATOWEGO**

1. Wciśnij (C) aby przejść do trybu CZASU ŚWIATOWEGO.
2. Wciśnij (D) aby zmieniać DST - miasto. Czas światowy zostanie zaktualizowany i wskaźnik DST zostanie włączony/wyłączony.
3. Wciśnij (A) aby przejść do kolejnego miasta. W wyświetlaczu CZASU ŚWIATOWEGO są 24 strefy czasowe. TRYB ALARMU
  1. Wciśnij (C) dwukrotnie aby wejść do trybu alarmu.
  2. Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć alarm.

### **USTAWIANIE ALARMU**

W trybie alarmu, wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść do trybu ustawień alarmu.

1. Minuta zacznie migać. Wciśnij (C) aby przejść do ustawiania godzin.
2. Wciśnij (A) aby zwiększać lub (D) aby zmniejszać ustawianą wartość.
3. Sekwencja ustawiania będzie się powtarzać w następującej kolejności: Minuta, Godzina.
4. Wciśnij (B) aby wyjść z trybu ustawiania alarmu i przejść do trybu alarmu.
5. Wciśnij (A) aby przejść do kolejnego alarmu. Zegarek posiada funkcję 3 różnych alarmów.

### **DŹWIĘK ALARMU**

Alarm będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku zatrzyma sygnał alarmu.

### **TRYB CHRONOGRAFU**

W trybie czasu wciśnij (C) 3 razy aby wejść w tryb chronografu. Maksymalna możliwa ilość odliczeń to 20, do 23 godzin, 59 minut i 59.99 sekund każde.

1. Wciśnij (A) aby uruchomić chronograf.
2. Podczas pracy chronografu wciśnij (A) aby uruchomić międzyczas.
3. Wciśnij (D) aby zatrzymać chronograf, czas okrążenia zostanie wyświetlony na 5 sek. Następnie zostanie wyświetlona pełna wartość odliczanego czasu.
4. Wciśnij (D) aby wyzerować wskazania chronografu, jeżeli jest on w stanie spoczynku. Wszystkie zapamiętane dane zostaną wyczyszczone z pamięci.
5. Zegarek może zapamiętać maksymalnie do 20 wyników/okrążeń. Jeżeli kolejny wynik przekroczy liczbę 20, to zostanie on zapamiętany w miejsce poprzedniego.
6. Wciśnij (C) aby przejść do trybu przypominania danych kiedy chronograf jest w stanie spoczynku oraz aby przeglądać zapamiętane dane.



## **TRYB PRZYPOMINANIA DANYCH**

Po wejściu w tryb przypominania danych, całkowity czas odliczania zostanie wyświetlony. Wciśnij (A) lub (D) aby przeglądać poprzednie lub kolejne zapamiętane wyniki.

## **TRYB TIMERA**

W trybie czasu wciśnij (C) cztery razy aby wejść w tryb timera. Maksymalna wartość odliczania timera to 23 godziny, 59 minut i 59 sekund.

1. Wciśnij (A) aby uruchomić/zatrzymać timer.
2. Wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania timera.
3. Sekwencja ustawiania jest następująca: sekunda, minuta, godzina.
4. Wciśnij (D) aby wyświetlić ustawiony wcześniej czas, gdy timer jest w stanie spoczynku.
5. Wciśnij (B) aby rozpocząć odliczanie od wcześniej ustawionej wartości, gdy timer zbliża się do zera [wcześniej ustawiona wartość odliczania będzie automatycznie ustawiona ponownie].

## **DŹWIĘK TIMERA**

Sygnal dźwiękowy będzie trwał przez 30 sekund, gdy wartość odliczania timera osiągnie wartość zero. Wciśnij jakikolwiek przycisk aby wyciszyć.


## **PODŚWIETLENIE (EL)**

Wciśnij (B) aby podświetlić na 3 sekundy.

*UWAGA: W każdym trybie, jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 60 sekund, zegarek powróci do trybu czasu.*



## CYFROWY FL291

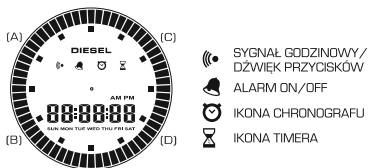

### OGÓLNE INFORMACJE

Zegarek posiada następujące funkcje: CZAS/DATA, CHRONOGRAF, TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE.

### FUNKCJA (EL) PODŚWIETLENIA

Wciśnij (A) aby uaktywnić podświetlenie na 3 sekundy.

### TRYB CZASU DNIA

- Aby ustawić czas, wciśnij (B) aż godziny zaczną migać. Używaj przycisków (C) i (D) aby wybrać właściwą godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij i przytrzymaj (B) aby zakończyć ustawienia.
- Wciśnij (C) aby przeglądać czas i datę.
- Wciśnij i przytrzymaj (C) aby zmienić tryb wyświetlania 12/24 godzinny.
- Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć dzwonek godzinowy.

### TRYB CHRONOGRAFU

- Wciśnij (C) aby zacząć odliczanie. Wciśnij (D) aby zatrzymać odliczanie. Wciśnij (C) dwukrotnie aby uruchomić międzyczas. Wciśnij (D) aby zatrzymać czas.
- Wciśnij i przytrzymaj (D) aby wyzerować wskazania chronografu.

### TRYB TIMERA

- Aby ustawić timer wciśnij i przytrzymaj (B) do momentu aż godziny zaczną migać. Używaj (C) i (D) aby wybrać właściwą godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do ustawiania minut i sekund. Wciśnij i przytrzymaj (B) aby zakończyć ustawienia timera.
- Wciśnij (C) aby uruchomić timer.
- Kiedy wartość timera osiągnie wartość zero, usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych.



## TRYB ALARMU

- Aby ustawić alarm wciśnij i przytrzymaj (B) do czasu, aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby wybrać właściwą godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do ustawiania minut. Wciśnij i przytrzymaj (B) aby zapamiętać ustawienia.
  - Wciśnij (D) aby uruchomić alarm.
  - Alarm będzie dzwonił przez 20 sekund.
- Wciśnij jakikolwiek przycisk aby zatrzymać alarm.

TRYB	OPERACJA	PRZYCISKI			
		A Podświetlenie	B Tryb	C Start/ międzyczas	D Zerowanie/ stop
CZAS DNIA	Wciśnij raz	Podświetlenie	Chronograf	Zmiana czas/data	Dzwonek ON/OFF
	Wciśnij i przytrzymaj	-	Ustawianie	Format czasu	-
CHRONOGRAF	Wciśnij raz	Podświetlenie	Timer	Start/ międzyczas	Stop
	Wciśnij i przytrzymaj	-	-	-	Zerowanie
TIMER	Wciśnij raz	Podświetlenie	Alarm	Start	Stop
	Wciśnij i przytrzymaj	-	Ustawianie	-	Zerowanie
ALARM	Wciśnij raz	Podświetlenie	Czas dnia	-	Alarm ON/OFF
	Wciśnij i przytrzymaj	-	Ustawianie	-	-
USTAWIANIE	Wciśnij raz	Podświetlenie	Następne pole	Zwiększenie	Zmniejszanie
	Wciśnij i przytrzymaj	-	Potwierdzenie /wyjście	Szybkie zwiększenie	Szybkie zmniejszanie

### UWAGA:

- Czas analogowy i cyfrowy mogą nie być zsynchronizowane.
- Dźwięk przycisków będzie włączony/wyłączony w zależności, czy godzinowy dzwonek będzie w trybie włączony/wyłączony.

## CYFROWY MD-FL298X



-  ALARM - ON
-  DZWIĘK GODZINOWY ON  KONIEC ODLICZANIA
-  AUTOMATYCZNE PODŚWIETLENIE EL  POWTÓRZENIE ODLICZANIA
-  DZWIĘK PRZYCIŚKÓW  ODLICZANIE W GÓRĘ
-  CHRONOGRAF

TRYB	A Ustawianie/EL	B TRYB	C START/STOP	D OKRĄŻENIE/RESET
<b>CZAS RZECZYWISTY</b>	USTAWIENIA (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	PRZEJŚCIE DO CHRONOGRAFU	ZMIANA MIĘDZY CZAS1 i CZAS2	DZWIĘK KLAWISZY WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE
<b>USTAWIANIE CZASU</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
<b>CHRONOGRAF</b>	PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI	TIMER	START/STOP	OKRĄŻENIE/ ZEROWANIE
<b>PRZYWOŁYWANIE PAMIĘCI</b>	NASTĘPNE OKRĄŻENIE	TIMER	CHRONOGRAF	CHRONOGRAF
<b>TIMER</b>	USTAWIENIA (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	ALARM	START/STOP	ZEROWANIE
<b>USTAWIANIE TIMERA</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
<b>CZAS ALARMU</b>	USTAWIENIA (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	CZAS RZECZYWISTY	NASTĘPNY ALARM	WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE ALARMU
<b>USTAWIANIE ALARMU</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE

### INFORMACJE OGÓLNE

Dostępne funkcje: PODWÓJNY CZAS/DATA, CHRONOGRAF < TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE (EL).

### PODŚWIETLENIE (EL)

Wciśnij (A) aby podświetlić na 3 sekundy.

## TRYB CZASU DNIA

- Wciśnij [C] aby zmieniać między Czas 1 a Czas 2.
- Przytrzymaj [C] przez 2 sekundy aby ustawić Czas 1 lub Czas 2 jako domyślny.
- Wciśnij [D] aby wyłączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

### Czas 1

- Aby ustawić czas wciśnij [A] do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij [C] lub [D] aby ustawić godzinę. Wciśnij [B] aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij [A] aby wyjść z trybu ustawiania.

### Czas 2

- Aby ustawić czas wciśnij [A] do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij [C] lub [D] aby ustawić godzinę. Wciśnij [B] aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij [A] aby wyjść z trybu ustawiania.
- Zasięg różnicy czasu pomiędzy Czas 1 a Czas 2 to maksymalnie 23 godziny.

## TRYB CHRONOGRAFU

- Wciśnij [C] aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
- Wciśnij [D] aby uruchomić międzyczas lub wyzerować wskazania chronografu.
- Wciśnij [A] aby wyświetlać zapamiętane wyniki gdy chronograf jest zatrzymany.
- Wciśnij [A] ponownie aby zobaczyć następną zapamiętaną wartość.
- Wciśnij [C] lub [D] aby wyjść z trybu przypominania danych i wrócić do trybu chronografu.
- Maksymalna ilość wyników, jakie zegarek może zapamiętać to 10.

## TRYB TIMERA

- Są 3 różne tryby timera: odliczanie w dół – zatrzymanie, odliczanie w dół – powtórzenie, odliczanie w dół – odliczanie w górę.
- Wciśnij [C] aby uruchomić/zatrzymać odliczanie timera.
- Wciśnij [D] aby wyzerować wskazania timera do ustawionej wcześniej wartości gdy timer jest zatrzymany.
- Wciśnij i przytrzymaj [A] przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania timera.

### Tryb Ustawiania Timera

- Wciśnij [B] aby przełączać kolejne możliwe ustawienia: rodzaj timera, godzina, minuta, sekunda, powtórzenie wyświetlania możliwych ustawień w powyższej kolejności.
- Wciśnij [C] i [D] aby zwiększyć/zmniejszyć ustawianą wartość.
- Wciśnij [A] aby wyjść z trybu ustawiania.

### Dźwięk Timera

- Timer będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, 2 razy na sekundę.

## TRYB ALARMU

- Wciśnij [C] aby wybrać alarm
- Wciśnij [D] aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu.
- Wciśnij [B] aby przejść do trybu czasu.

## Tryb Ustawiania Alarmu

- Wciśnij i przytrzymaj [A] przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
- Wciśnij [C] lub [D] aby zwiększać/zmniejszać ustawiane wartości.
- Wciśnij [A] aby wyjść z trybu ustawiania.

## Cyfrowy FDT001



## WYŚWIETLACZ CZASU ZWYKŁEGO

Format 12 godzinny

Wciśnij A aby zobaczyć datę.

Wciśnij A dwa razy aby zobaczyć sekundy.

Wciśnij A ponownie aby powrócić do trybu wyświetlania czasu zwykłego.


## USTAWIENIA CZASU ZWYKŁEGO

Wciśnij B aby wybrać ustawiane pole, wciśnij A aby zwiększyć wartość.

1. data
2. miesiąc
3. dzień
4. godzina
5. minuta

Kolejne wciśnięcie B spowoduje powrót do wyświetlania czasu normalnego.


## Cyfrowy FL175AB

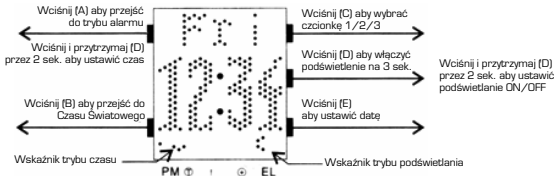


### TRYB WYŚWIETLANIA CZASU

1. Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2. Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3. Wciśnij (B) aby przejść do trybu przeglądania czasu światowego.
4. Wciśnij (C) aby wybrać czcionkę 1/2/3.
5. Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlenie ON/OFF
7. Wciśnij (E) aby przejść do trybu przeglądania daty.


**UWAGA:** Wybrana czcionka zostanie zapamiętana po powrocie do trybu wyświetlania czasu. Przy wyborze trybu czcionki 2 lub 3, data i miesiąc zostaną wyświetlone w dolnym wierszu. Po aktywowaniu funkcji podświetlania wciśnij dowolny klawisz aby podświetlić display na 3 sekundy. Funkcja podświetlania zostanie automatycznie wyłączona po 8 godzinach.

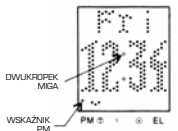

**FONT1**  
(DUŻY SZEŚCIOKĄTNY)

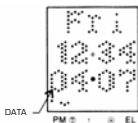


**FONT2**  
(MAŁY SZEŚCIOKĄTNY)

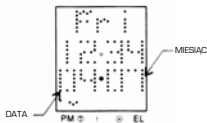

**FONT3**  
(MAŁY KWADRATOWY)



## TRYB USTAWIANIA CZASU




Po wejściu do trybu ustawiania, „12H” lub „24H” miga w celu wyboru 12-godzinnego lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny. Sekwencja ustawiania będzie „12-24”, godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień, lokalne miasto, po czym całość będzie powtarzana.

1. Wciśnij [A] aby powrócić do Trybu Wyświetlania Czasu.
2. Wciśnij [B] aby wybrać ustawiane pole.
3. Wciśnij [C] aby zwiększyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz [C] przez 2 sekundy, zostanie aktywowane automatyczne szybkie zwiększanie co 8 jednostek.
4. Wciśnij [E] aby zmniejszyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz [E] przez 2 sekundy, zostanie aktywowane automatyczne szybkie zmniejszanie co 8 jednostek.
5. Wciśnij [D] aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj [D] aby włączyć/wyłączyć (ON/OFF) funkcję podświetlania. Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustawianie zostanie przerwane a dotychczasowe ustawienia zostaną zachowane.

**UWAGA:** Po wyjściu z trybu ustawiania dotychczasowe ustawienia zostaną zapamiętane i dzień tygodnia zostanie przeliczony automatycznie.




## TRYB PRZEGLĄDANIA DATY

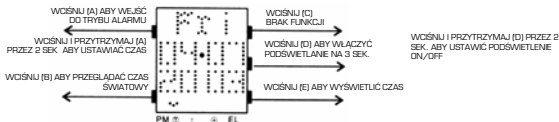


1. Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2. Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3. Wciśnij (B) aby przejść do trybu przeglądania czasu światowego.
4. Wciśnięcie (C) nie aktywuje funkcji.
5. Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlenie ON/OFF
7. Wciśnij (E) aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

## TRYB WYŚWIETLANIA CZASU ŚWIATOWEGO

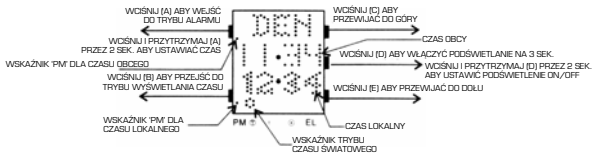

1. Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2. Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3. Wciśnij (B) aby powrócić do trybu wyświetlania czasu.
4. Wciśnij (C) aby przewijać do poprzedniego miasta.
5. Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlenie ON/OFF
7. Wciśnij (E) aby przewijać do kolejnego miasta. Wybrane miasto zostanie zapamiętane i wyświetlone po ponownym wejściu do trybu czasu światowego.

## TRYB ALARMU

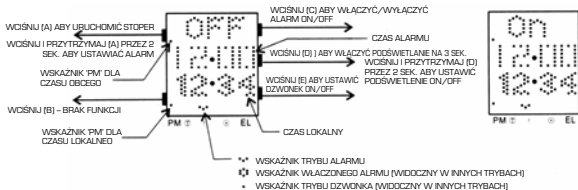

1. Wciśnij [A] aby wejść do trybu chronografu/stopera.
2. Wciśnij i przytrzymaj [A] przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania alarmu.
3. Wciśnięcie [B] nie aktywuje funkcji.
4. Wciśnij [C] aby ustawić alarm ON/OFF
5. Wciśnij [D] aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj [D] aby ustawić podświetlenie ON/OFF.
7. Wciśnij [E] aby włączyć dzwonek godzinowy.

*UWAGA: Dzwonek wyda 2 odgłosy co godzinę. Dźwięki klawiszy będą włączone/wyłączone wraz z dzwonkiem. Alarm będzie dzwonił 4 razy na sekundę przed okres 30 sekund po czym zostanie wyłączony. Wciśnięcie każdego klawisza wyłącza dźwięk alarmu.*



## TRYB USTAWIANIA ALARMU

Po wejściu do trybu ustawiania wskazanie GODZINY będzie migać.

1. Wciśnij [A] aby wyjść z ustawień i powrócić do trybu alarmu.
2. Wciśnij [B] aby wybrać ustawiane pole (godzina alarmu lub minuta alarmu).
3. Wciśnij [C] aby zwiększyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz [C] przez 2 sekundy, zostanie aktywowane automatyczne szybkie zwiększanie co 8 jednostek.
4. Wciśnij [E] aby zmniejszyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz [E] przez 2 sekundy, zostanie aktywowane automatyczne szybkie zmniejszanie co 8 jednostek.
5. Wciśnij [D] aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6. Wciśnij i przytrzymaj [D] aby włączyć/wyłączyć (ON/OFF) funkcję podświetlenia.



## TRYB CHRONOGRAFU / STOPERA

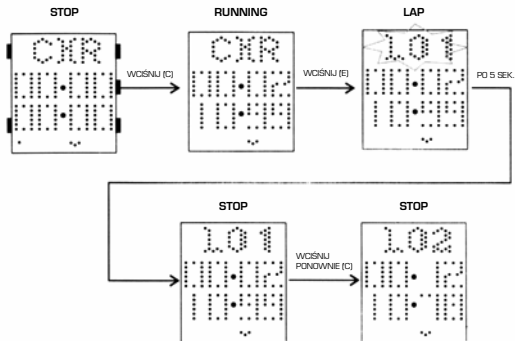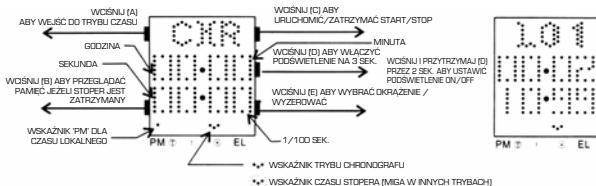

1. Wciśnij [A] aby ponownie wejść do trybu wyświetlania czasu
  2. Wciśnij [B] aby wejść do trybu podglądu pamięci jeżeli stoper jest zatrzymany.
  3. Wciśnij [C] aby uruchomić/zatrzymać START/STOP.
  4. Wciśnij [D] aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
  5. Wciśnij i przytrzymaj [D] aby ustawić podświetlenie ON/OFF.
  6. Wciśnij [E] aby wybrać okrążenie / wyzerować wskazanie stopera.
- UWAGA: Maksymalny czas odliczania stopera wynosi 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund. Pierwsze 10 okrążeń i ostatnie okrążenie (max. 11) zostaną zapamiętane i mogą zostać wyświetlone później.*

## TRYB WYŚWIETLANIA PAMIĘCI



1. Wciśnij [B] aby powrócić do trybu chronografu.
2. Wciśnij [C] aby przeglądać następne okrążenie.
3. Wciśnij [D] aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
4. Wciśnij i przytrzymaj [D] aby ustawić podświetlenie ON/OFF.
5. Wciśnij [E] aby przeglądać poprzednie okrążenie. Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie wybrany żaden przycisk zegarek powróci do trybu wyświetlania czasu.

## ZDD60B (np. DZ7080)

### PODSTAWOWE WYŚWIETLANIE CZASU

1. Podczas trybu podstawowego wyświetlacz jest wyłączony.
2. Kiedy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk A lub B aby wejść w tryb czas/data (time/date).  
Animacja pojawi się jako pierwsza, następnie przez 1 sekundę zostanie wyświetlony czas.  
Po animacji przez 1 sekundę wyświetlacz będzie pokazywał datę, następnie automatycznie się wyłączy.



### USTAWIENIE CZASU / DATY


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby wejść w tryb ustawień. Zacznie migać wybór formatu 12 lub 24 godzinnego.
2. Naciśnij A aby wybrać format.
3. Naciśnij B aby ustawić godziny.
4. Naciśnij A aby potwierdzić ustawioną godzinę i przejść do następnych ustawień.
5. Naciśnij B aby ustawić i przejść do następnych ustawień.
6. Kolejność ustawiania : format, godziny, minuty, data, miesiąc, rok.
7. Automatycznie po ustawieniu roku wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu.


*UWAGA: Dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany gdy zostaną ustawione: data, miesiąc , rok.*



## Cyfrowy F0002

### PODSTAWOWE WYŚWIETLANIE CZASU

1. Naciśnij przycisk B (EL) aby podświetlić.
2. Naciśnij przycisk C aby wyświetlić datę.
3. Naciśnij przycisk D aby wyświetlić alarm.
4. Naciśnij przycisk C i D aby włączyć lub wyłączyć alarm.  
Przy włączonym alarmie pojawia się .
5. Naciśnij najpierw przycisk D później przycisk A aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy wybijający godzinę.

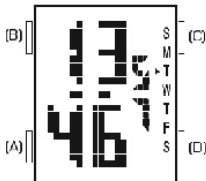

### USTAWIENIA CZASU I GODZINY

1. W trybie podstawowym naciśnij przycisk A trzykrotnie aby wejść w ustawienia. Sekundy zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk C aby zresetować sekundy do 0.
3. Naciśnij przycisk D aby przejść do ustawienia minut.
4. Naciśnij przycisk C aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk D aby zachować i przejść do następnych ustawień.
6. Sekwencja ustawień: sekundy, minuty, godzina, dzień, miesiąc, dzień tygodnia.

*UWAGA: Kiedy ustawiasz godzinę, „H” wyświetla się dla formatu 24 godzinnego, „A” lub „P” dla formatu 12 godzinnego.*

### USTAWIENIA ALARMU

1. W trybie podstawowym naciśnij przycisk A dwukrotnie aby wejść w ustawienia. Godzina zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk C aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk D aby zachować i przejść do ustawienia minut.
4. Naciśnij przycisk C aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk A aby wyjść z ustawień i powrócić do trybu podstawowego.

*UWAGA: sygnał dźwiękowy alarmu trwa 1 minutę. Naciśnij przycisk D aby przerwać sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk C aby uzyskać 5 minutową drzemkę.*

### CHRONOGRAF

1. W trybie podstawowym naciśnij przycisk A aby wejść w tryb chronografu.
2. Naciśnij przycisk C aby włączyć lub zatrzymać chronograf.
3. Naciśnij przycisk D aby zresetować do 0.

*UWAGA: Podczas pracy chronografu naciśnij przycisk A aby powrócić do trybu podstawowego. Chronograf będzie pracował w tle.*

## MIERZENIE MIĘDZYCASÓW


1. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu.
2. Naciśnij przycisk C aby zakończyć pomiar międzyczasu i wyjść z mierzenia.
3. Naciśnij przycisk D aby wyświetlić wszystkie międzyczasy.
4. Naciśnij przycisk D aby zresetować.

## CYFROWY MD-FL298X



 ALARM-ON

 DŹWIĘK GODZINOWY ON

 AUTOMATYCZNE  
PODSWIETLENIE EL


 DŹWIĘK PRZYCIŚKÓW

 CHRONOGRAF

 KONIEC ODLICZANIA

 POWTÓRZENIE ODLICZANIA

 ODLICZANIE W GÓRĘ

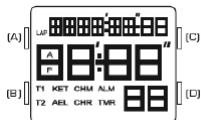

ANYRO & Co.

TRYB	Ustawianie,/EL	TRYB	START/STOP	OKRAZENIE/RESET
<b>CZAS RZECZYWISTY</b>	USTAWIENIA A (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	PRZEJŚCIE DO UHRONOGRAFU	ZMIANA MIĘDZY CZAS1 JCZAS2	DŹWIĘK KŁAWISZY WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE
<b>USTAWIANIE CZASU</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
<b>CHRONOGRAF</b>	PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI	TIMER	START/STOP	OKRĄŻENIE/ ZEROWANIE
<b>PRZYWOŁYWANIE PAMIĘCI</b>	NASTĘPNE OKRĄŻENIE	TIMER	CHRONOGRAF	CHRONOGRAF
<b>TIMER</b>	USTAWIENIA (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	ALARM	START/STOP	ZEROWANIE
<b>USTAWIANIE TIMERZA</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE
<b>CZAS ALARMU</b>	USTAWIENIA A (PRZYTRZYMAJ PRZEZ 2 SEK.)	CZAS RZECZYWISTY	NASTĘPNY ALARM	WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE ALARMU
<b>USTAWIANIE ALARMU</b>	WYJŚCIE	NASTĘPNE POLE	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE

## INFORMACJE OGÓLNE

Dostępne funkcje: PODWÓJNY CZAS/DATA, CHRONOGRAF< TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE (EL).

### PODŚWIETLENIE (EL)

Wciśnij [A] aby podświetlić na 3 sekundy.

### TRYB CZASU DNIA

- Wciśnij [C] aby zmieniać między Czas 1 a Czas 2.
- Przytrzymaj [C] przez 2 sekundy aby ustawić Czas 1 lub Czas 2 jako domyślny.
- Wciśnij [D] aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

## **Czas 1**

- Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.

## **Czas 2**

- Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.
- Zasięg różnicy czasu pomiędzy Czas 1 a Czas 2 to maksymalnie 23 godziny.

## **TRYB CHRONOGRAFU**

- Wciśnij (C) aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
- Wciśnij (D) aby uruchomić międzyczas lub wyzerować wskazania chronografu.
- Wciśnij (A) aby wyświetlać zapamiętane wyniki gdy chronograf jest zatrzymany.
- Wciśnij (A) ponownie aby zobaczyć następną zapamiętaną wartość.
- Wciśnij (C) lub (D) aby wyjść z trybu przypomnienia danych i wrócić do trybu chronografu.
- Maksymalna ilość wyników, jakie zegarek może zapamiętać to 10.

## **TRYB TIMERA**

- Są 3 różne tryby timera: odliczanie w dół – zatrzymanie, odliczanie w dół – powtórzenie, odliczanie w dół – odliczanie w górę.
- Wciśnij (C) aby uruchomić/zatrzymać odliczanie timera.
- Wciśnij (D) aby wyzerować wskazania timera do ustawionej wcześniej wartości gdy timer jest zatrzymany.
- Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania timera.

## **Tryb Ustawiania Timera**

- Wciśnij (B) aby przełączać kolejne możliwe ustawienia: rodzaj timera, godzina, minuta, sekunda, powtórzenie wyświetlania możliwych ustawień w powyższej kolejności.
- Wciśnij (C) i (D) aby zwiększyć/zmniejszyć ustawianą wartość.
- Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.

## **Dźwięk Timera**

- Timer będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, 2 razy na sekundę.

## **TRYB ALARMU**

- Wciśnij (C) aby wybrać alarm
- Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu.
- Wciśnij (B) aby przejść do trybu czasu.

## **Tryb Ustawiania Alarmu**

- Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
- Wciśnij (C) lub (D) aby zwiększać/zmniejszać ustawiane wartości.
- Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.

## MODUŁ OLED

W trybie podstawowym wyświetlacz jest wygaszony. Aby aktywować wyświetlacz naciśnij przycisk A aby wyświetlić datę z animacją aktualnej godziny (Rys. 1), lub przycisk B aby wyświetlić datę i godzinę z animacją (Rys. 2)

*UWAGA: Animacja jest wybierana losowo spośród 4 dostępnych. Naciśnij przycisk B aby zmienić animację.*

Rys. 1



Rys. 2



### USTAWIENIA CZASU/DATY

1. Kiedy wyświetlacz jest aktywny naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk A aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk B aby przesunąć do przodu godzinę. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B aby przyspieszyć zmianę.
3. Naciśnij przycisk A aby zachować i przejść do następnych ustawień.
4. Sekwencja ustawień: godzina, minuty, miesiąc, dzień, rok, format 12/24h.
5. Po ustawieniu minut sekundy zresetują się do 0.
6. Po wybraniu formatu 12/24 h ustawienia zostaną zachowane i wyświetlacz automatycznie powróci do wyświetlania czasu.

*UWAGA: Brak aktywności przez 7 sekund spowoduje zachowanie dotychczasowych ustawień a wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu.*



# DIESEL



ONEZERO.PL  
shop online